Как пользоваться клавиатурой Chromebook

Клавиатура Chromebook работает почти так же, как обычная, но есть и некоторые отличия.

Уникальные клавиши на клавиатуре Chromebook

Обычно уникальные клавиши Chromebook расположены в верхнем ряду клавиатуры (слева направо):

или	Используйте клавишу поиска или клавишу панели запуска для поиска, показа приложений и взаимодействия с Google Ассистентом. Чтобы включить или отключить режим Caps Lock, нажмите **Alt + Поиск** или **Alt + Панель запуска**
	Перейти на предыдущую страницу
	Перейти на следующую страницу
	Обновить текущую страницу
	Открыть страницу на полный экран
	Показать все открытые окна
	Сделать скриншот
	Уменьшить яркость экрана
	Увеличить яркость экрана
	Включить электронный экран конфиденциальности
	Уменьшить яркость подсветки клавиатуры
	Увеличить яркость подсветки клавиатуры
	Перейти к последнему треку
	Воспроизвести/приостановить
	Перейти к следующему треку
	Отключить звук
	Уменьшить громкость
	Увеличить громкость

Примечание. Если вы подключите к Chromebook клавиатуру для Windows, то функции клавиш поиска или панели запуска будет выполнять клавиша **Windows**, расположенная между Ctrl и Alt.

Как изменить настройки клавиатуры

Как изменить функции клавиш поиска и панели запуска, а также клавиш Ctrl и Alt

Вы можете настроить эти клавиши так, чтобы они выполняли другие функции (например, включить управление верхним регистром с помощью клавиши поиска или панели запуска). Вот как это сделать:

1. Войдите в аккаунт на устройстве Chromebook.
2. Выберите время в правом нижнем углу экрана или нажмите **Alt** + **Shift** + **S**.
3. Выберите значок "Настройки" .
4. В разделе "Устройство" нажмите **Клавиатура**.
5. Измените функции клавиш в меню.

Как добавить слова в словарь

Чтобы добавить одно слово, выполните следующие действия:

1. Нажмите на слово правой кнопкой мыши.
   - **Примечание.** Вы также можете нажать **Поиск** + **Shift** + **Увеличить громкость** или **Панель запуска** + **Shift** + **Увеличить громкость** .
2. Выберите **Добавить в словарь**.

Чтобы добавить несколько слов, выполните следующие действия:

1. Войдите в аккаунт на устройстве Chromebook.
2. Выберите время в правом нижнем углу экрана или нажмите **Alt** + **Shift** + **S**.
3. Выберите значок "Настройки" .
4. В разделе "Устройство" нажмите **Клавиатура** > **Изменение настроек языка и метода ввода**.
5. В разделе "Способ ввода" рядом с включенной клавиатурой выберите "Новая вкладка" .
   - Откроется вкладка "Настройки клавиатуры".
6. В левом нижнем углу экрана нажмите кнопку **Изменить словарь**.
7. Введите текст в поле "Добавить слово" и выберите **Добавить слово**.
8. Чтобы удалить слово из словаря, нажмите на значок **X** рядом с ним.

Как включить автоматическое исправление ошибок

По умолчанию эта функция включена для экранных клавиатур и языков с латинским алфавитом. Автозаменой можно пользоваться при вводе текста с помощью как физической, так и экранной клавиатуры.

Вот как включить автозамену:

1. Войдите в аккаунт на устройстве Chromebook.
2. Выберите время в правом нижнем углу экрана или нажмите **Alt** + **Shift** + **S**.
3. Нажмите на значок "Настройки" . Вы можете:
   - Нажать **Клавиатура** > **Изменить настройки ввода** в разделе "Устройство".
   - Нажать **Языки и способы ввода** > **Способы ввода и раскладки клавиатуры** в разделе "Дополнительные".
4. Выберите **Способ ввода**.
5. Рядом с включенной клавиатурой нажмите на значок в виде стрелки вправо .
6. Вот как включить автозамену:
   - **Для физической клавиатуры.** В разделе "Физическая клавиатура" включите параметр **Автоисправление**.
   - **Для экранной клавиатуры.** В разделе "Экранная клавиатура" включите параметр **Автоисправление**.

Совет. Если у вас установлено более одного языка клавиатуры, необходимо включить автозамену для каждого из них. Некоторые клавиатуры не поддерживают эту функцию.

Как отключить автозамену

Выполните следующие действия:

1. Войдите в аккаунт на устройстве Chromebook.
2. Выберите время в правом нижнем углу экрана или нажмите **Alt** + **Shift** + **S**.
3. Выберите "Настройки" . Вы можете:
   - Нажать **Клавиатура** > **Изменить настройки ввода** в разделе "Устройство".
   - Нажать **Языки и способы ввода** > **Способы ввода и раскладки клавиатуры** в разделе "Дополнительные".
4. Выберите **Способ ввода**.
5. Рядом с включенной клавиатурой нажмите на значок в виде стрелки вправо .
6. Вот как отключить автозамену:
   - **Для физической клавиатуры.** В разделе "Физическая клавиатура" отключите параметр **Автоисправление**.
   - **Для экранной клавиатуры.** В разделе "Экранная клавиатура" отключите параметр **Автоисправление**.

Как включить подсказки при вводе

Важно! Пока эта функция работает только в Gmail.

1. Войдите в аккаунт на устройстве Chromebook.
2. Выберите время в правом нижнем углу экрана или нажмите **Alt** + **Shift** + **S**.
3. Выберите значок "Настройки" .
4. В разделе "Устройство" нажмите **Клавиатура** > **Изменение настроек языка и метода ввода**.
5. Выберите **Способ ввода**.
6. Рядом с включенной клавиатурой нажмите на значок новой вкладки .
7. В разделе "Автоисправление" выберите **Иногда** или **Всегда**.
8. Установите флажок **Подсказывать следующее слово**.

Как использовать или отключить подсказки эмодзи

Когда вы набираете определенные слова, например "вау" или "хаха", устройство Chromebook может предлагать вам эмодзи для оживления вашего сообщения. На личных Chromebook эта функция включена по умолчанию.

Важно! На устройствах Chromebook, настройкой и обслуживанием которых занимается учебное заведение, компания или другая группа, подсказки эмодзи отключены по умолчанию.

Как использовать подсказки эмодзи

1. Когда вы набираете сообщение на сайте или в приложении (например, в Google Chat), может появиться подсказка эмодзи.
2. Для перемещения по списку эмодзи используйте стрелки **вверх** или **вниз** на клавиатуре.
3. Чтобы выбрать эмодзи, нажмите **Ввод** на клавиатуре.

Примечание. Если вы используете Chromebook в режиме планшета, подсказки эмодзи появятся на панели рекомендаций виртуальной клавиатуры.

Как отключить подсказки эмодзи

1. Нажмите на время в правом нижнем углу экрана.
2. Нажмите на значок "Настройки" .
3. Слева выберите **Дополнительные** > **Языки и ввод**.
4. Нажмите **Подсказки**.
5. Отключите **Подсказки эмодзи**.

Как применить или отключить подсказки с личными данными

Добавление подсказок с личными данными

С помощью подсказок вы можете быстро добавлять личную информацию, такую как телефонный номер или адрес.

1. Type a key phrase, like "my phone number is" or "my address is." Your suggested info will appear.
2. To add your personal info, select the suggestion. You can also press the **Down arrow key** + **Enter**.

Обновление личных данных в подсказках

1. Нажмите на время в правом нижнем углу экрана.
2. Выберите значок "Настройки" .
3. Слева нажмите **Дополнительные** > **Языки и ввод**.
4. Выберите **Подсказки**.
5. Нажмите **Управление личной информацией**.
6. Выберите нужный вариант:
   - Чтобы добавить личную информацию, напротив строки "Адреса" нажмите **Добавить**.
   - Чтобы изменить личные данные, выберите значок с тремя точками > **Изменить**.
7. В появившемся окне введите нужную информацию.

Отключение подсказок с личными данными

1. Нажмите на время в правом нижнем углу экрана.
2. Выберите значок "Настройки" .
3. Слева нажмите **Дополнительные** > **Языки и ввод**.
4. Выберите **Подсказки**.
5. Отключите **Подсказки с личной информацией**.

Как изменить цвет RGB-клавиатуры

Чтобы персонализировать игровой процесс, можно выбрать цвета подсветки клавиатуры.

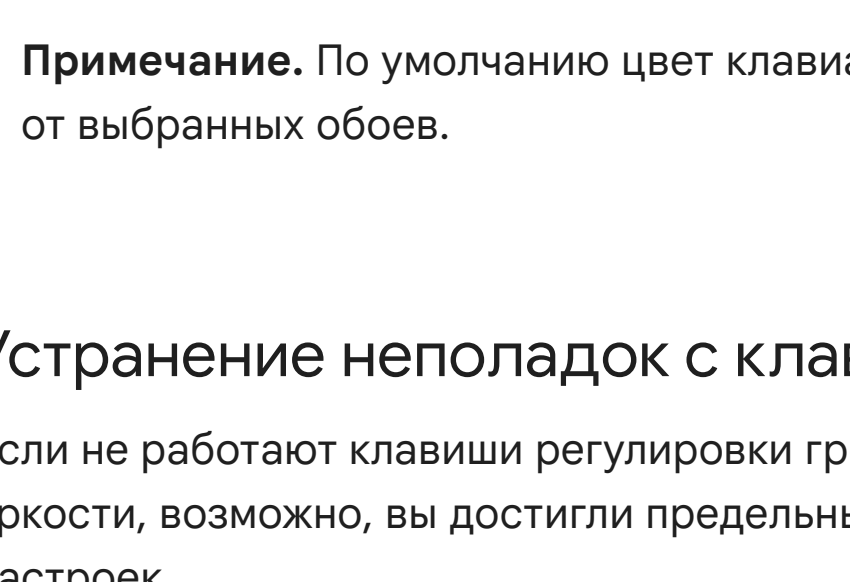

1. Нажмите на время в правом нижнем углу экрана.
2. Выберите "Настройки" .
3. В разделе "Персонализация" нажмите **Настройка обоев и стиля**.
4. В разделе "Подсветка клавиатуры" внизу выберите цвет.

Примечание. По умолчанию цвет клавиатуры зависит от выбранных обоев.

Устранение неполадок с клавиатурой

Если не работают клавиши регулировки громкости или яркости, возможно, вы достигли предельных значений этих настроек.

Если не работают клавиши перехода на предыдущую или следующую страницу, проверьте, активны ли соответствующие кнопки в браузере. Например, если в браузере кнопка "Назад" неактивна, значит предыдущей страницы нет.

Если с клавиатурой возникли другие проблемы, сделайте следующее:

1. Выключите и снова включите Chromebook.
2. Войдите в гостевой режим. Если в нем клавиши работают правильно, удалите аккаунт, в котором возникла проблема, и добавьте его снова.
3. Выполните аппаратную перезагрузку Chromebook.
4. Если проблема возникла в аккаунте владельца, сбросьте настройки устройства Chromebook.

Если это не помогло, обратитесь к производителю Chromebook.

Как устранить неполадки с клавиатурой

1. Откройте "Настройки" на компьютере.
2. В строку поиска введите `диагностика`.
3. В раскрывающемся списке выберите **Диагностика** > **Ввод** > **Встроенная клавиатура**.
4. Нажмите **Проверить**.
5. Следуйте инструкциям на экране.

Примечания

- Не переходите в другое окно во время проверки. Если это произойдет, вы увидите сообщение: "*Пока активно другое окно, проверка клавиатуры не выполняется*". Проверка возобновится, если вы снова откроете окно, в котором ее запустили.
- Если неполадки не устранены, обратитесь к производителю Chromebook.

Другие возможности клавиатуры

- *Как использовать быстрые клавиши*
- *Как настроить язык клавиатуры*
- *Как задать поисковую систему по умолчанию*
- *Как использовать экранную клавиатуру*

Оставьте отзыв об этой статье

Help

- Как включить специальные возможности на устройстве Chromebook
- Как изменять масштаб и использовать лупу на устройствах Chromebook
- Как использовать встроенную программу чтения с экрана
- Как использовать дисплей Брайля с устройствами Chromebook
- Как использовать экранную клавиатуру
- **Как пользоваться клавиатурой Chromebook**
- Как включить озвучивание текста
- Как изменить язык или голос озвученного текста

© Google LLC, 2023 - Политика конфиденциальности - Условия предоставления услуг
русский